

# Benutzerhandbuch zu EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Aktualisiert December 20, 2025

Revision 2




**EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller** ist ein Funk-Rauchmelder ohne Sirene. Das Gerät entspricht den Anforderungen der EN 54 und gewährleistet die Erkennung von Rauch, wenn Anzeichen von Rauch vorhanden sind.

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller arbeitet als Teil eines Ajax Systems und kommuniziert mit Kontroll- und Anzeigeeinrichtung (CIE) über ein sicheres Jeweller Funkprotokoll. Die Kommunikationsreichweite mit der CIE beträgt bis zu 1700 m in einem offenen Raum.

[EN54 FireProtect \(Smoke\) Jeweller kaufen](#)

## Funktionselemente

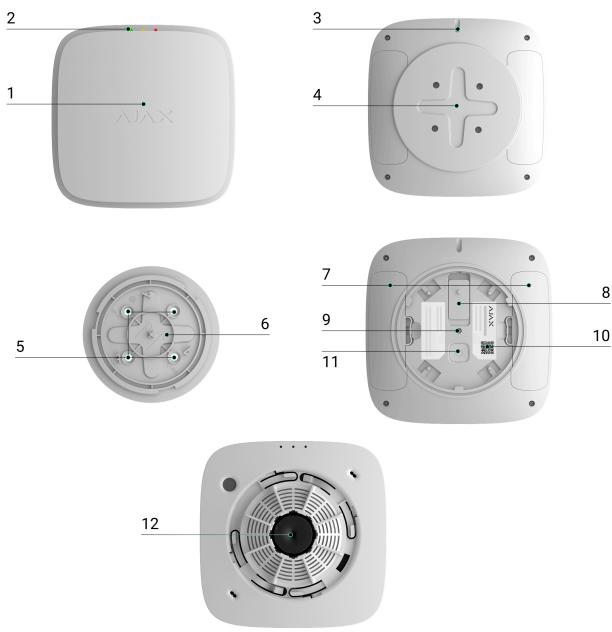

- 1.** Frontplatte des Melders.
- 2.** LED-Anzeigen: grün, gelb und rot.
- 3.** Loch für ein Spezialwerkzeug, das zum Entriegeln des Schlosses verwendet wird.
- 4.** SmartBracket-Montageplatte. Um die Platte zu entfernen, führen Sie das Spezialwerkzeug in das entsprechende Loch ein und drehen Sie SmartBracket gegen den Uhrzeigersinn. Wenn das Gerät entriegelt ist, drehen Sie SmartBracket einfach gegen den Uhrzeigersinn.
- 5.** Öffnungen zur Befestigung des SmartBracket an der Oberfläche.
- 6.** Zeichen ↑ auf SmartBracket. Sie können es als Referenzpunkt verwenden, um das Gerät richtig auszurichten, wenn Sie die Montageplatte an der Oberfläche befestigen.
- 7.** Abdeckungen des Akkufachs. Um die Akkus zu wechseln, öffnen Sie die Deckel.
- 8.** Verschluss zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket (optional).
- 9.** Sabotagekontakt. Er wird ausgelöst, wenn versucht wird, das Gerät von der Montageplatte zu entfernen.

**10.** QR-Code mit Geräte-ID. Dient zum Hinzufügen des Geräts zur CIE.

**11.** Ein/Aus-Taste.

**12.** Deckel der Rauchkammer.



Der Rauchkammerdeckel kann erst nach vollständiger Demontage des Gehäuses entfernt werden. Das System identifiziert diese Aktion als einen Fehler und reagiert entsprechend. Sowohl die Benutzer als auch das Überwachungsunternehmen erhalten eine Störungsmeldung.

## Kompatible CIEs und Funk-Signalverstärker

Das Gerät benötigt die Ajax CIE mit einer aktuellen Version von [OS Malevich](#).

### Gerätekompatibilität prüfen

## Funktionsprinzip

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller ist ein Funk-Brandmelder mit einem eingebauten [Rauchmelder](#), der für die Installation in Innenräumen konzipiert ist. Der Melder ist immer aktiv und reagiert rund um die Uhr auf einen Brand, unabhängig vom Sicherheitsmodus des Systems.

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller wird von vorinstallierten Akkus betrieben und benötigt keine externe Stromversorgung. Das Gerät überwacht kontinuierlich seinen Betriebszustand und informiert das System über Fehler, falls welche auftreten.

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller ist durch zwei Sabotagekontakte geschützt: Einer dient der Erkennung, wenn das Gerät von der SmartBracket-Montageplatte entfernt wird, der andere signalisiert, wenn der Rauchkammerdeckel, der sich unter der Frontplatte des Melders befindet, entfernt wird.

## Rauchsensor

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller erkennt Rauch mithilfe eines optischen Dual-Spektrum-Sensors. In der Rauchkammer strahlen blaue und infrarote LEDs Licht unterschiedlicher Wellenlänge aus. Diese Technologie ermöglicht es dem Melder, die Größe der flüchtigen Partikel in der Kammer zu bewerten und das Vorhandensein von Rauch zu identifizieren.

Die Rauchkammer ist vor Staub, Schmutz und Insekten geschützt. Auch wenn sich etwas Staub im Inneren ablagert, beeinträchtigt es nicht die Branderkennung. Das optische System ist so konzipiert, dass sich nichtflüchtige Partikel nicht gleichzeitig im Bereich der blauen und infraroten LEDs befinden können. Dadurch wird das Risiko von Falschalarmen verringert.

Der Softwarealgorithmus HazeFlow 2 trägt auch zur Vermeidung von Falschalarmen bei. Wenn Rauch erkannt wird, verarbeitet der Algorithmus zusätzlich die vom Melder empfangenen Daten und bestätigt den Alarm.

## Jeweller Datenübertragungsprotokoll

**Jeweller** ist ein kabelloses Datenübertragungsprotokoll, das eine schnelle und zuverlässige Zwei-Wege-Kommunikation zwischen der CIE und Geräten ermöglicht. Das Gerät verwendet Jeweller, um Befehle, Alarne und Ereignisse zu übertragen.

[Mehr erfahren](#)

## Übermittlung von Ereignissen an die Leitstelle

Ein Ajax System kann Alarne sowohl an die [Ajax PRO Desktop App](#) als auch an die Leitstelle in den Formaten von **SurGard (Contact ID)**, **SIA (DC-09)**, **ADEMCO 685** und [anderen Protokollen](#) übertragen.

**Das System mit installiertem EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller kann die folgenden Ereignisse übertragen:**

1. Feueralarm / Wiederherstellung nach dem Alarm.
2. Hardwarefehler / Wiederherstellung des Rauchsensors.
3. Rauchkammer ist verstaubt / sauber.
4. Batteriestand ist niedrig / OK.
5. Sabotagealarm/Wiederherstellung.
6. Verlust / Wiederherstellung der Kommunikation zwischen EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller und der CIE.

Wenn ein Alarm empfangen wird, weiß der Mitarbeiter in der Leitstelle genau, was passiert ist und wo. Die Adressierbarkeit der Ajax Geräte ermöglicht es, Ereignisse an Ajax PRO Desktop oder die Überwachungssoftware zu senden: Dabei werden Gerätetyp, Gerätename, Brandzone, virtueller Raum und Standortbeschreibung übermittelt. Bitte beachten Sie, dass die Liste der übermittelten Parameter je nach verwendeter Überwachungssoftware und gewähltem Kommunikationsprotokoll zur Leitstelle variieren kann.



Die Geräte-ID und die Zonennummer finden Sie in den [Gerätezuständen](#).

## Auswahl des Installationsortes



Der Melder ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Beachten Sie bei der Auswahl des Installationsorts des Geräts die örtlichen Brandschutzvorschriften.

Bei der Wahl des Installationsortes für den Melder, berücksichtigen Sie die Parameter, die seine Funktion beeinflussen:

- Jeweller Signalstärke.
- Abstand zwischen dem Gerät und der CIE.
- Vorhandensein von Hindernissen für die Funksignalübertragung.

Berücksichtigen Sie diese Empfehlungen bei der Planung Ihres Systems. Die Planung und Installation von Ajax Systemen darf ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen. Eine Liste empfohlener Partner finden [Sie hier](#).

## Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Anzahl der nicht zugestellten oder beschädigten Datenpakete in einem bestimmten Zeitraum bestimmt. Das Symbol ||| auf der Registerkarte **Geräte** in Ajax Apps zeigt die Signalstärke an:

- **drei Balken** – ausgezeichnete Signalstärke;
- **zwei Balken** – gute Signalstärke;
- **ein Balken** – geringe Signalstärke, stabiler Betrieb ist nicht garantiert;
- **durchgestrichenes Symbol** – kein Signal.

Beachten Sie, dass das Gerät bei sehr guter Signalstärke automatisch die Sendeleistung anpassen kann, um den Stromverbrauch und die Funkstörungen zu reduzieren.



Führen Sie vor der endgültigen Installation den Jeweller Signalstärketest durch. Der Test prüft die Signalstärke bei maximaler Sendeleistung des Geräts. Damit das Gerät die Anforderungen der EN 54 erfüllt, muss die Signalstärke zwischen dem Gerät und der CIE drei Balken betragen.

Wenn der Test eine Signalstärke von einem oder null Balken anzeigt, können wir nicht garantieren, dass das Gerät stabil funktioniert. Erwägen Sie, den Melder an einem anderen Ort aufzustellen, da eine Änderung der Position um 20 cm oder eine Drehung des Geräts im Verhältnis zur CIE die Signalstärke erheblich verbessern kann. Wenn das Signal nach dem Standortwechsel weiterhin schlecht oder instabil ist, sollten Sie die Verwendung eines Ajax [Funk-Signalverstärkers](#) in Betracht ziehen ([in Kürze erhältlich](#)).

Im Abschnitt [Funktionsprüfung](#) erfahren Sie, wie Sie den Jeweller Signalstärkentest durchführen.

## Hier darf das Gerät nicht installiert werden

- Im Außenbereich. Dies kann zum Ausfall des Melders führen.
- In Innenräumen, wo die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit außerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Dies kann den Melder beschädigen.
- An Orten mit schneller Luftzirkulation. Zum Beispiel in der Nähe von Ventilatoren, offenen Fenstern oder Türen. Dies kann die Branderkennung beeinträchtigen.
- In den Ecken des Raumes. Dies kann die Branderkennung beeinträchtigen.
- In Räumen, in denen die Entstehung von Gasen, Dämpfen oder Rauch zum normalen Betrieb gehört. Zum Beispiel eine Garage, in der Abgase einen Falschalarm auslösen können. Für solche Umgebungen empfehlen wir die Verwendung eines Melders mit einem Wärmesensor.
- In sehr staubigen Gegenden oder an Orten, an denen es viele Insekten gibt. Auf dem Deckel der Rauchkammer können sich Staub, Insekten und andere Verunreinigungen absetzen, was die Branderkennung beeinträchtigt.
- In der Nähe von Beleuchtungskörpern, Dekorationen und anderen Einrichtungsgegenständen, die die Luftzirkulation im Raum beeinträchtigen können. Dies kann die Branderkennung beeinträchtigen.

- An Orten mit geringer oder instabiler Jeweller Signalstärke. Dies kann zum Verlust der Verbindung mit der CIE führen.
- Weniger als 1 m von der Hub-Zentrale oder Funk-Signalverstärker entfernt.

## Installation



Bevor Sie EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie den optimalen Installationsort gewählt haben, der den in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Anforderungen entspricht.

Nehmen Sie den Rauchkammerdeckel während der Installation nicht ab. Er kann nur entfernt werden, wenn das Gehäuse vollständig demontiert ist. Das System identifiziert diese Aktion als einen Fehler und reagiert entsprechend.

Dieses Gerät darf nur von einer Fachkraft installiert werden.

### So installieren Sie das Gerät:

1. Entfernen Sie die SmartBracket-Montageplatte vom Gerät. Zum Abnehmen die Platte gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Das Gerät darf ausschließlich mit den SmartBracket-Montageplatten **FP.54H.J-000-EU**, **FP.54HA.J-000-EU**, **FP.54S.J-000-EU** oder **FP.54SA.J-000-EU** verwendet werden.

2. Befestigen Sie die SmartBracket-Montageplatte mit doppelseitigem Klebeband oder anderen temporären Befestigungsmitteln an einer Oberfläche. Das Zeichen „↑“ auf SmartBracket dient nur zu Informationszwecken. Es kann Ihnen helfen, das Gerät korrekt auszurichten.



Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband nur zur vorübergehenden Befestigung. Das mit dem Klebeband befestigte Gerät kann sich jederzeit von der Oberfläche lösen, was bei einem Sturz zu Schäden führen kann.

3. Fügen Sie EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller zur CIE hinzu.

4. Installieren Sie das Gerät an der SmartBracket-Montageplatte.

5. Führen Sie die Gerätefunktionsprüfung durch.

6. Entfernen Sie das Gerät von der Montageplatte.

7. Befestigen Sie die SmartBracket-Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Oberfläche an allen Befestigungspunkten. Wenn Sie andere Befestigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass sie die Montageplatte nicht beschädigen oder verformen.
8. Um das Gerät auf SmartBracket zusätzlich mit dem Schloss zu sichern, schieben Sie den Verriegelungsmechanismus in die Position . In diesem Fall müssen Sie ein Spezialwerkzeug in das entsprechende Loch einsetzen, um die Montageplatte zu entfernen.



9. Installieren Sie das Getät an der SmartBracket-Montageplatte.
10. Passen Sie die Position des Geräts bei Bedarf an. Die SmartBracket-Montageplatte ermöglicht das Drehen des Melders um bis zu 90°.

## Hinzufügen zum System



Die Hub-Zentrale und das Gerät müssen auf der gleichen Funkfrequenz arbeiten, sonst sind sie inkompatibel. Der Funkfrequenzbereich des Geräts kann je nach Region unterschiedlich sein. Wir empfehlen den Kauf und die Verwendung von Ajax Geräten in derselben Region. Der Frequenzbereich für den Betrieb kann beim [technischen Support-Team](#) erfragt werden.

## Vor dem Hinzufügen des Geräts

1. Installieren Sie die Ajax App.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.
3. Wählen Sie einen Space aus oder erstellen Sie einen neuen.
4. Fügen Sie mindestens einen virtuellen Raum hinzu.
5. Fügen Sie dem Space eine kompatible CIE hinzu. Stellen Sie sicher, dass die Hub-Zentrale eingeschaltet und über Ethernet, WLAN und/oder Mobilfunknetz mit dem Internet verbunden ist.
6. Überprüfen Sie den Status in der Ajax App, um sicherzustellen, dass der Space deaktiviert ist und die Hub-Zentrale nicht aktualisiert wird.



Nur ein PRO oder ein Space-Administrator mit Systemkonfigurationsrechten kann ein Gerät zum Space hinzufügen.

### Arten von Konten und ihre Rechte

## Hinzufügung zur CIE

1. Öffnen Sie eine Ajax App. Wählen Sie den Space aus, dem Sie das Gerät hinzufügen möchten.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Geräte** und klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.
3. Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Geräte-ID manuell ein. Der QR-Code mit der ID befindet sich auf dem Gerät unter der SmartBracket-Montageplatte. Er ist auch auf der Verpackung des Geräts angegeben.



4. Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
5. Wählen Sie eine Brandzone und einen virtuellen Raum aus.
6. Geben Sie bei Bedarf den Standort des Geräts im Feld **Standort** an.
7. Wählen Sie **Gerät hinzufügen**, und der Countdown beginnt.
8. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.



Sobald das Gerät zur CIE hinzugefügt wurde, erscheint es in der Liste der CIE-Geräte in der Ajax App. Die Aktualisierungsfrequenz für die Gerätezustände in der Liste hängt von den **Jeweller** Einstellungen ab und beträgt standardmäßig 36 Sekunden.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie es in 5 Sekunden erneut. Wenn bereits die maximale Anzahl von Geräten zur Hub-Zentrale hinzugefügt wurde, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, weitere Geräte hinzuzufügen.

i

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller funktioniert nur mit einer CIE. Wenn das Gerät einer neuen CIE hinzugefügt wird, sendet es keine Ereignisse mehr an die alte CIE. Nachdem das Gerät zu einer neuen CIE hinzugefügt wurde, wird es nicht automatisch aus der Geräteliste der alten CIE entfernt. Dies muss über die Ajax App erfolgen.

## Funktionsprüfung


Das Ajax System bietet mehrere Arten von Tests an, um den richtigen Installationsort für die Geräte auszuwählen. Für EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller sind die folgenden Tests verfügbar:

- **Jeweller Signalstärketest** – zur Bestimmung der Signalstärke und -stabilität zwischen der Hub-Zentrale (oder dem Funk-Signalverstärker zur Erhöhung der Signalreichweite) und dem Gerät über das kabellose Jeweller Datenübertragungsprotokoll am Installationsort des Geräts.

So führen Sie den Test durch:

1. Öffnen Sie eine **Ajax App**. Wählen Sie einen **Space** mit dem hinzugefügten Gerät.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Geräte** .
3. Wählen Sie **EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller**.
4. Gehen Sie zu den **Einstellungen** .
5. Wählen Sie **Jeweller Signalstärketest**.

## Symbole

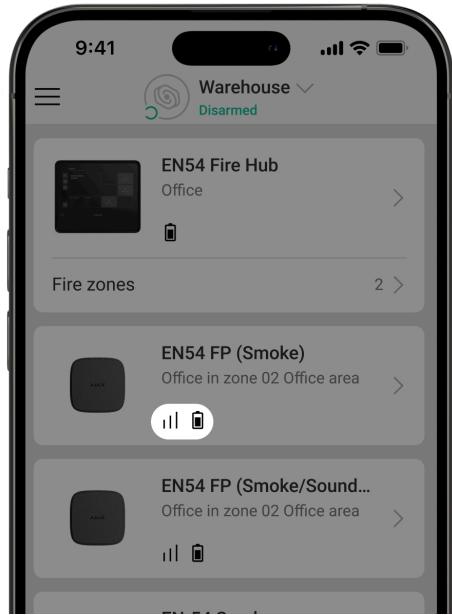


Die Symbole in einer Ajax App zeigen einige der Zustände von EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller an. Sie können die Symbole auf der Registerkarte **Geräte** überprüfen.

Symbol	Bedeutung
	Jeweller Signalstärke. Er zeigt die Signalstärke zwischen der CIE oder dem Funk-Signalverstärker und dem Gerät an. Der empfohlene Wert beträgt 3 Balken. <a href="#"><u>Mehr erfahren</u></a>
🔋	Akkuladestand des Geräts. <a href="#"><u>Mehr erfahren</u></a>
⟳	Das Gerät arbeitet über den Funk-Signalverstärker. <a href="#"><u>Mehr erfahren</u></a>
🔥	Das Gerät hat Anzeichen von Rauch festgestellt.

	EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller hat einen Fehler. Die Liste der Fehler ist in den <b>Gerätezuständen</b> verfügbar.
	EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller ist deaktiviert.
	Das Gerät hat die Verbindung zur CIE verloren oder die CIE hat die Verbindung zum Ajax Cloud Server verloren.
	Das Gerät wurde nicht auf die neue CIE übertragen.
	<b>Mehr erfahren</b>

## Zustände

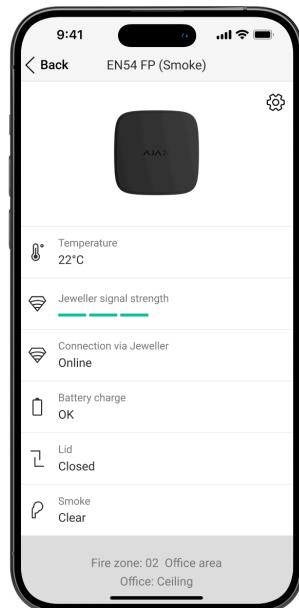

Die Zustände enthalten Informationen über das Gerät und seine Betriebsparameter. Sie können die Zustände von EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller in Ajax Apps finden:

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Geräte** .
2. Wählen Sie **EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller** aus der Liste.


Parameter	Bedeutung
Alarm	<p>Das Gerät hat einen Brand erkannt.</p> <p>Tippen Sie auf  um detaillierte Informationen über den Brandort zu erhalten.</p> <p>Das Feld wird nur angezeigt, wenn ein Brand erkannt wird.</p>
Datenimport	<p>Zeigt den Fehler an, wenn die Daten zur neuen Hub-Zentrale übertragen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fehlgeschlagen</b> – das Gerät wurde nicht auf die neue Hub-Zentrale übertragen.</li> </ul> <p><b>Mehr erfahren</b></p>
Fehler	<p>Das Gerät weist Fehler auf.</p> <p>Durch Tippen auf  wird die Liste der Fehler von EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller geöffnet.</p> <p>Das Feld wird nur angezeigt, wenn ein Fehler erkannt wurde.</p>
Deaktiviert	<p>Das Gerät ist deaktiviert. Es reagiert nicht auf den Alarm und benachrichtigt weder Benutzer noch die Leitstelle. Ein Tippen auf  öffnet eine Liste der deaktivierten Gerätefunktionen.</p> <p>The field is displayed only if the device is disabled.</p>
Temperatur	<p>Die Gerätetemperatur. Sie wird von EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller gemessen und ändert sich mit der Umgebungstemperatur.</p>
Jeweller Signalstärke	<p>Jeweller Signalstärke zwischen dem Gerät und der Hub-Zentrale (oder dem Funk-</p>

	<p>Signalverstärker). Der empfohlene Wert beträgt 3 Balken.</p> <p>Jeweller ist ein Protokoll zur Übertragung von Befehlen, Ereignissen und Alarmen.</p>
Verbindung über Jeweller	<p>Der Verbindungsstatus über den Jeweller Kanal zwischen dem Gerät und der CIE (oder dem Funk-Signalverstärker):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Online</b> – Das Gerät ist mit der Hub-Zentrale (oder dem Funk-Signalverstärker verbunden). Normalzustand.</li> <li>• <b>Offline</b> – Das Gerät ist nicht mit der Hub-Zentrale (oder dem Funk-Signalverstärker verbunden). Überprüfen Sie die Geräteverbindung.</li> </ul>
<Range extender name> ( <b>in Kürze</b> )	<p>Der Verbindungsstatus zwischen dem Gerät und dem <b>Funk-Signalverstärker zur Erhöhung der Signalreichweite</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Online</b> – Das Gerät ist mit dem Funk-Signalverstärker verbunden.</li> <li>• <b>Offline</b> – Das Gerät ist nicht mit dem Funk-Signalverstärker verbunden.</li> </ul> <p>Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Gerät über einen Funk-Signalverstärker betrieben wird.</p>
Akku-Ladung	<p>Ladezustand des Akkus des Geräts. Drei Zustände sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OK.</b></li> <li>• <b>Niedriger Batteriestand.</b></li> <li>• <b>Fehler.</b></li> </ul>

	<p>Bei niedrigem Akkustand werden entsprechende Meldungen an den Benutzer und an das Überwachungsunternehmen gesendet.</p> <p><b>Mehr erfahren</b></p>
Deckel	<p>Der Zustand des Sabotagekontakte des Geräts, der auf das Entfernen oder das Öffnen des Gerätegehäuses reagiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Geöffnet</b> – das Gerät wurde von der SmartBracket-Montageplatte entfernt oder seine Integrität ist beeinträchtigt. Überprüfen Sie die Montage des Geräts.</li> <li>• <b>Geschlossen</b> – das Gerät ist an der SmartBracket-Montageplatte installiert. Die Integrität des Gerätegehäuses und der Montageplatte ist nicht beeinträchtigt. Normalzustand.</li> </ul> <p><b>Mehr erfahren</b></p>
Rauch	<p>Zustand der Raucherkennung durch das Gerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frei</b> – Keine Anzeichen von Rauch erkannt. Das Gerät funktioniert normal.</li> <li>• <b>Erkannt</b> – das Gerät hat Anzeichen von Rauch festgestellt. Das System befindet sich im Feueralarmmodus.</li> </ul>
Brandzone	Die Nummer und der Name der Brandzone, der das Gerät zugewiesen ist.
Raum	Der Name des Raums, dem das Gerät zugeordnet ist.
Standort	Die ausführliche Beschreibung des Gerätestandorts.
Firmware	Firmware-Version des Geräts.

Geräte-ID	Die ID des EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller. Sie ist auch über den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts und auf seiner Packung abrufbar.
Geräte-Nr.	Nummer der Schleife (Zone) des Geräts.

## Einstellungen

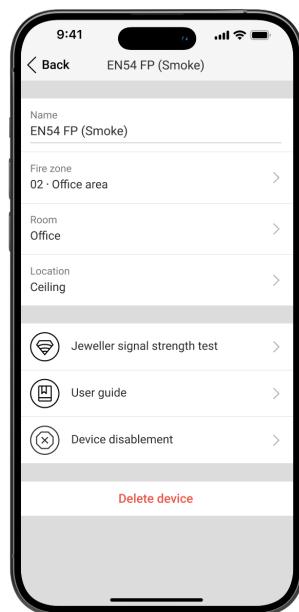

So ändern Sie die Einstellungen von EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller in einer Ajax App:

1. Öffnen Sie die Registerkarte **Geräte** .
2. Wählen Sie **EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller** aus der Liste.
3. Gehen Sie zu den **Einstellungen** .
4. Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
5. Wählen Sie **Zurück** aus, um die neuen Einstellungen zu speichern.

<b>Einstellungen</b>	<b>Bedeutung</b>
Name	<p>Name des Geräts. Er wird in der Liste der CIE-Geräte, im SMS-Text und in den Benachrichtigungen im Ereignisprotokoll angezeigt.</p> <p>Um den Namen des Geräts zu ändern, tippen Sie auf das Textfeld.</p> <p>Der Name kann bis zu 24 lateinische oder bis zu 12 kyrillische Zeichen enthalten.</p>
Brandzone	<p>Auswahl der Brandzone, der EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller zugewiesen ist.</p> <p>Die Brandzone wird im SMS-Text und in den Benachrichtigungen des Ereignisprotokolls angezeigt.</p>
Raum	<p>Auswahl des virtuellen Raums, dem EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller zugewiesen ist.</p> <p>Der Raumname wird im SMS-Text und in den Benachrichtigungen des Ereignisprotokolls angezeigt.</p>
Standort	<p>Der genaue Standort des Geräts. Er wird neben dem Raum in den Benachrichtigungen des Ereignisprotokolls angezeigt.</p> <p>Das Standortfeld kann bis zu 24 lateinische oder kyrillische Zeichen enthalten.</p>
Jeweller Signalstärketest	<p>Umschalten des Geräts in den Jeweller Signalstärketestmodus.</p> <p>Der Test ermöglicht es, die Signalstärke zwischen der Hub-Zentrale (oder dem Funk-Signalverstärker) und dem Gerät über das kabellose Datenübertragungsprotokoll</p>

	Jeweller zu überprüfen, um den optimalen Installationsort auszuwählen.
	<b><u>Mehr erfahren</u></b>
Benutzerhandbuch	Öffnen des Benutzerhandbuchs zu EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller in einer Ajax App.
Deaktivierung des Geräts	Die Option ermöglicht die Deaktivierung des Geräts oder seiner spezifischen Funktionen.  Das Gerät bleibt im System, erkennt jedoch keine Anzeichen von Brand mehr oder löst einen Alarm aus.
Gerät löschen	Entkopplung des Geräts, Trennung des Geräts vom CIE und Löschen seiner Einstellungen.


## Anzeige

Die LED-Anzeigen des EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller informieren über Alarne, Fehler und andere Gerätezustände.

Ereignis	LED-Anzeige des Systems	Hinweis
Alarm.	Die rote LED leuchtet für 1 Sekunde auf, dann wird immer 1 Sekunde ausgeschaltet.	Das Gerät hört auf zu alarmieren, sobald der Feueralarm zurückgesetzt wird.
Einschalten des Geräts.	Die grüne, gelbe und rote LEDs leuchten hintereinander auf und erlöschen dann.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis die grüne LED aufleuchtet.
Ausschalten des Geräts.	Die grüne, gelbe und rote LEDs leuchten gleichzeitig auf und erlöschen in umgekehrter Reihenfolge.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, bis die rote LED erlischt.

Die Hinzufügung zur CIE ist im Gange.	Die grüne LED ist permanent eingeschaltet.	Die Anzeige erlischt, nachdem der Melder in die CIE aufgenommen wurde.
Das Gerät wurde von der CIE entfernt.	Die grüne LED blinkt 6 Mal hintereinander.	Die LED leuchtet, wenn der Melder die Information erhält, dass er von der Hub-Zentrale entkoppelt worden ist.
Der Akku ist vollständig entladen.	Die gelbe LED blinkt ständig.	Der Akku muss ausgetauscht werden.
Ausschalten des Geräts, wenn der Akku vollständig entladen ist.	Die grüne, gelbe und rote LEDs leuchten gleichzeitig auf und erlöschen in umgekehrter Reihenfolge.	Der Akku muss ausgetauscht werden.
Sabotagealarm.  Das Gerät wurde aus der SmartBracket-Montageplatte entfernt.	Die gelbe LED leuchtet 1 Sekunde lang.	
Das Gerät ist auf der SmartBracket-Montageplatte installiert.	Die grüne LED leuchtet 1 Sekunde lang.	
Durchführen des Jeweller Signalstärketests.	<p>Die Anzeige hängt von der Signalstärke ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Balken</b> – die grüne LED leuchtet ständig auf;</li> <li>• <b>2 Balken</b> – die gelbe LED leuchtet ständig auf;</li> <li>• <b>1 Balke</b> – die rote LED leuchtet ständig auf;</li> <li>• <b>0 Balken</b> – die rote LED blinkt schnell.</li> </ul>	

# Fehler

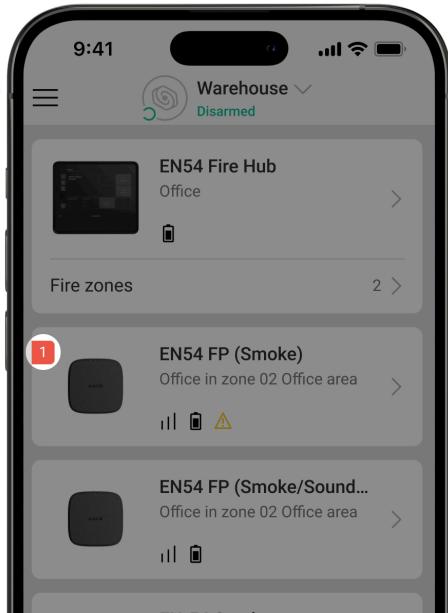

Wenn ein Fehler von EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller erkannt wird, zeigt eine Ajax App einen Fehlerzähler auf dem Gerätesymbol an. Alle Fehler werden in den Gerätzuständen angezeigt. Die Felder mit Fehlern sind gelb markiert. Außerdem werden die Fehler auf der Registerkarte **Kontrolle** des CIE-Bildschirms angezeigt. Weitere Einzelheiten zu dem Fehler finden Sie auf den Registerkarten **Ereignisübersicht** oder **Brandzonen** der CIE.

## Ein Fehler des EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller wird angezeigt, wenn:

- Das Gerät wurde von der SmartBracket-Montageplatte entfernt oder seine Integrität ist beeinträchtigt, beispielsweise durch das Auslösen eines Sabotagekontakte.
- Es besteht keine Verbindung zur CIE oder zum Funk-Signalverstärker zur Erhöhung der Signalreichweite über Jeweller (**in Kürze**).
- Der Akku des Geräts ist schwach.
- Das Gerät hat einen Hardwarefehler (Ausfall einer oder mehrerer Gerätekomponenten).

## Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig den Betrieb des Geräts. Reinigen Sie das Gerätegehäuse von Staub, Spinnweben und anderen Verunreinigungen, sobald diese auftreten. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, das für die Reinigung von Geräten geeignet ist. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Aceton, Benzin oder andere scharfe Lösungsmittel enthalten.

Da die Rauchkammer vor Staub und Insekten geschützt ist, muss sie nicht gereinigt werden.

Die vorinstallierten Akkus ermöglichen eine autonome Betriebsdauer von bis zu 6 Jahren bei den Standardeinstellungen von Jeweller (das Abfrageintervall beträgt 36 Sekunden). Wenn die Akkus schwach sind, sendet das System eine entsprechende Benachrichtigung.

Wir empfehlen, die Akkus sofort nach Erhalt der Meldung auszutauschen. Es wird empfohlen, die Akkus **Huiderui CR123A, 3 V, 1,600 mAh, LiMnO<sub>2</sub>** zu verwenden.



Stellen Sie sicher, dass die Akkus mit der korrekten Polarität eingelegt sind. Die Polarität ist im Inneren des Gehäuses angegeben. Führen Sie nach dem Akkuwechsel die [Funktionsprüfung](#) durch, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

[Wie lange Ajax Geräte mit Akkus betrieben werden und was dies beeinflusst](#)

## Technische Daten

[Alle technischen Daten](#)

[Einhaltung von Normen](#)

## **Garantie**

Die Garantie für die Produkte von Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing“ gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir, sich zunächst an das technische Support-Team von Ajax zu wenden. In den meisten Fällen können technische Probleme per Fernzugriff gelöst werden.

### **Gewährleistungspflicht**

### **Nutzungsvereinbarung**

**Technischen Support kontaktieren:**

- e-mail
- Telegram

Hergestellt von „AS Manufacturing“ LLC