

Einbauanleitung JA-BH80A




1



2



3

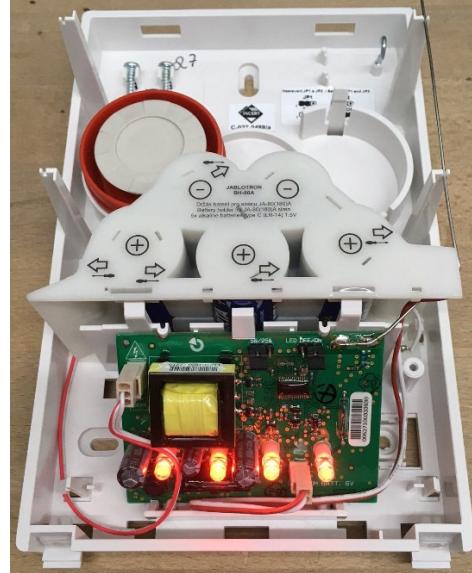

4

1. Außensignalgeber JA-80A geschlossen
2. Im Errichter Modus Gehäuse öffnen
3. Kunststoffsteg und Lithium-Ionen-Batterie entfernen
4. Neuen bestückten Batterie-Halter JA-80BH wie abgebildet einsetzen.
Gerät wieder verschließen und Funktionstest durchführen.